

NOERDEN スマートウォッチ - LIFE2 / LIFE2+




noerden
ユーザーマニュアル

目次

▪ 同梱品	1
▪ 製品規格	1
▪ ウォッチについて	2
▪ スマートフォンからのクイックスタート	3
▪ 重要機能について	5
▪ 電池の交換方法	10
▪ ストラップの交換方法	12
▪ ウォッチのファームウェア更新	12
▪ リセット	13
▪ 適合宣言	13

同梱品

- NOERDEN スマートウォッチ
- CR2032 電池 (プリインストール済み)
- 専用ウォッチケースオープナー
- クイックスタートガイド
- 保証書
- 安全声明

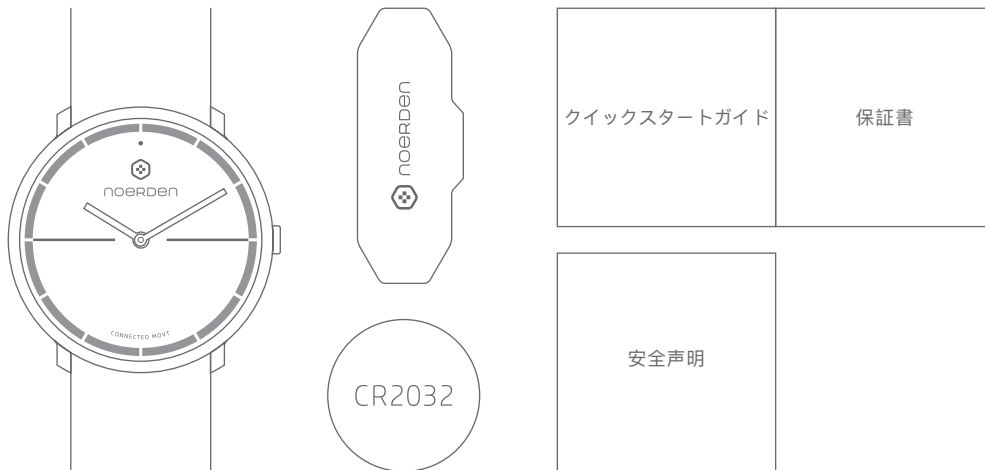

製品規格

NOERDEN スマートウォッチ – LIFE2 / LIFE2+

- 5ATM 防水
- サイズ: 径 38mm
- 動作温度: 0°C – 50°C
- 質量 —— LIFE2: 57.5g
LIFE2+: 70.4g
- ベルト —— LIFE2 リストサイズ 220mm 以上
LIFE2+ リストサイズ 240mm 以上
- 色 —— LIFE2: ブラック、ホワイト、レッド、ブルー、ネイビー
LIFE2+: ブラック、シルバー

センサー&テクノロジー

- 水晶振動子
 - 重力センサー: 昼夜活動センサー
 - 表示灯
-

接続 & 互換性

- 接続: Bluetooth 4.1
- 対応機種: iPhone 5 以降、Android 端末
- 対応 OS: iOS 9.0 以上、Android 4.3 以上


バッテリー

- CR2032 電池
- 正常容量: 240mAh
- 流入電圧・電流: 3V \approx 20mA

スマートファンクション & データ

- 世界時計同期
- カメラリモートコントロール
- ミュージックコントロール
- 活動量計
- 睡眠モニター
- ゴール達成トラッカー
- スマホを検索
- バイブ通知
- 着信拒否
- サイレントアラーム
- 機能無効

ウォッチについて

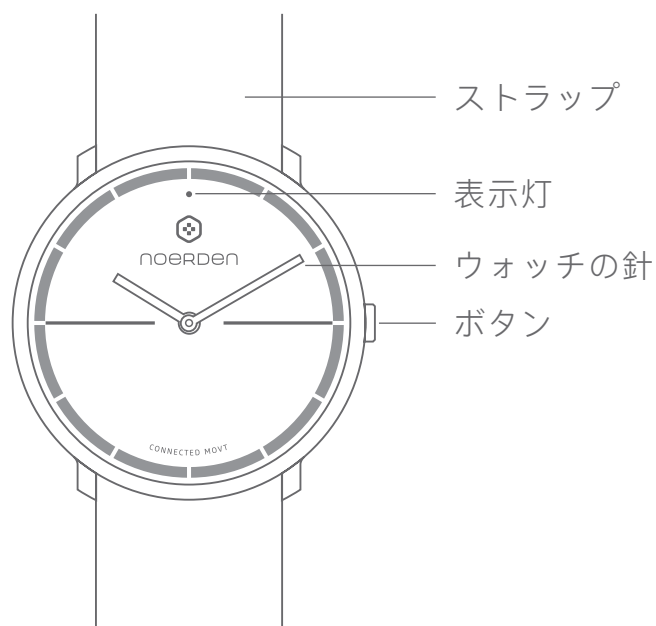

スマートフォンからのクイックスタート



QRコードをスキャンしてNOERDENアプリをダウンロードするか、またはiOSアプリストアまたはAndroidのストアでNOERDENを検索します。

● ウォッチの電源を入れます

ボタンを3秒間長押しします。表示灯が赤色に点滅して、ウォッチがオンになったことを知らせます。



ボタンを3秒間長押しします




表示灯が赤色に点滅し時計が振動。


→ 時計がオンになっています

● ウォッチを接続します

1. 電話の Bluetooth をオンにします。

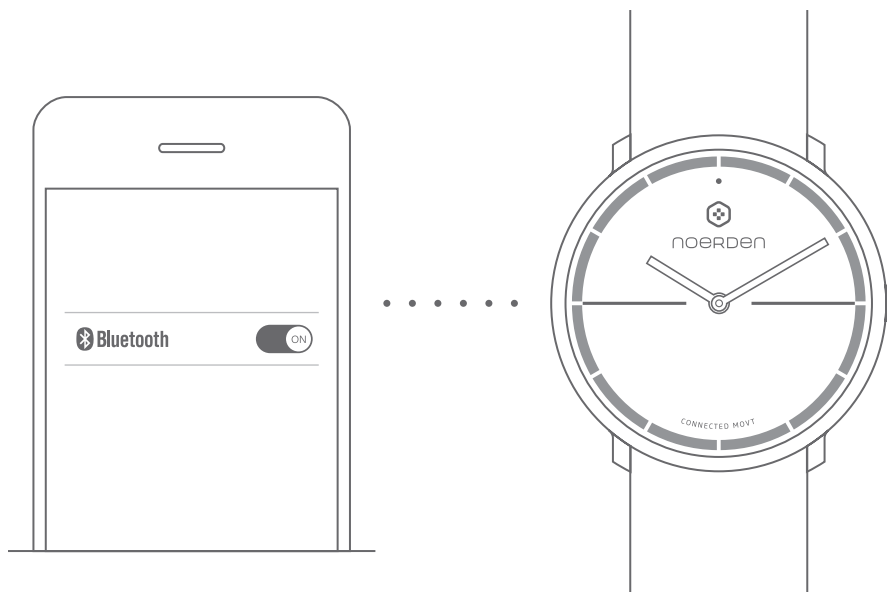

2.NOERDEN アプリの「デバイス」メニューで、「新しいデバイスを追加」をクリックします。指示に従って、お使いのウォッチ「NOERDEN-LW」を見つけて接続します。

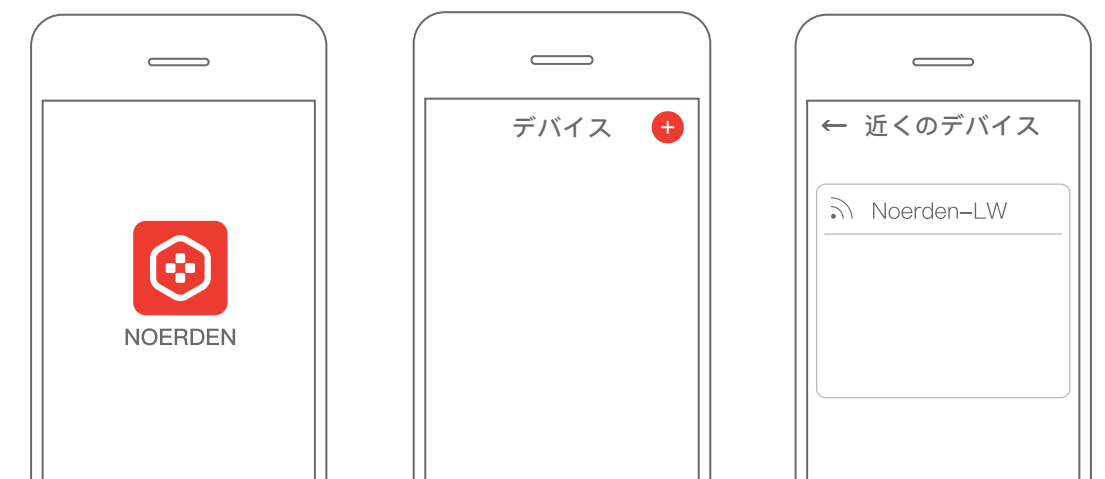

● 時間較正

初めて時計を使用する時には、時間較正を行ってください。

- 1.NOERDEN アプリで、「デバイス」メニューと「スマート時間較正」メニューに移動します。
2. ウォッチに表示されている時間を入力します。



重要機能について

Bluetooth

ボタンを一回押して、Bluetooth のステータスを確認します。



赤色ランプの点滅

→ Bluetooth はオフです



表示灯が緑色に点灯

→ Bluetooth が接続されています



Bluetooth をオフにする


2時間以上接続されなければ、Bluetooth無効モードが自動的に働き、オフになります。アプリから手動でBluetooth無効モードにすることも可能です。



注：もし Bluetooth 無効モードになっていた場合、Bluetooth 状態を確認するために時計のボタンを1度押すと、Bluetooth が自動的にオンになり、スマートフォンと接続します。

電話を検索

ボタンを2度押すとスマートフォンが鳴ります。

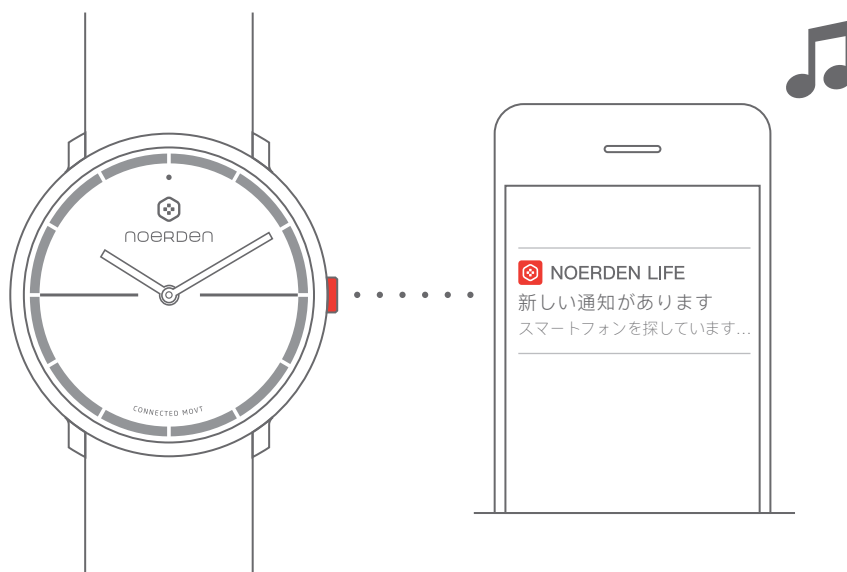

注：ウォッチは Bluetooth を通じて電話に接続してください。

着信アラートと着信拒否


着信アラート



電話を受けると、表示灯が緑色に 5 秒間点滅します。

着信拒否

着信を拒否したい場合は、3H ボタンを押すか、または手を振ります。表示灯が赤色に一回点滅します。

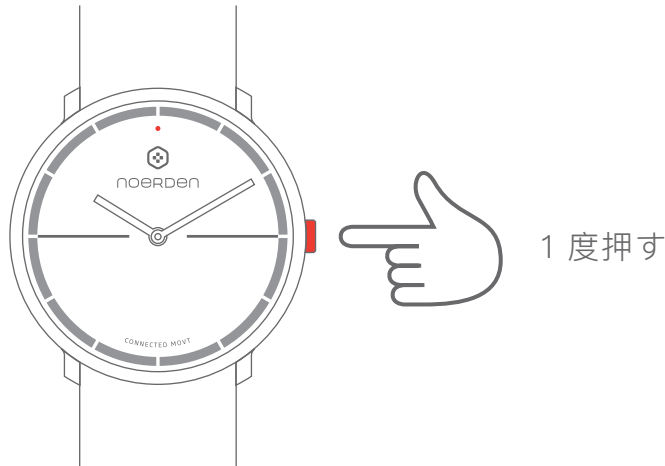



 時計が振動し表示灯が赤色に 1 度点滅します。

注：ウォッチは Bluetooth を通じて電話に接続し、NOERDEN アプリの「デバイス」メニューでこの機能をオンにして、許可設定でアクセスを許可する必要があります。

メッセージと通知

メッセージか通知を受け取ると、表示灯が緑色に 1 度点滅し時計が 1 度振動します。

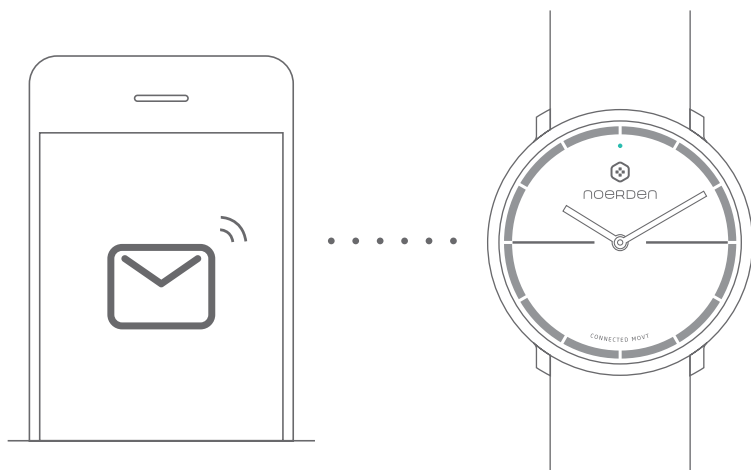


 時計が振動し表示灯が緑色に 1 度点滅します。

注：ウォッチは Bluetooth を通じて電話に接続し、NOERDEN アプリの「デバイス」メニューでこの機能をオンにして、許可設定でアクセスを許可する必要があります。

サイレントアラーム

優しく起こすために、アプリでサイレントアラームを設定することができます。

時計が8秒間振動します。オフにするには、ボタンを1度押してください。表示灯は赤色に1度点滅し、時計が1度振動します。

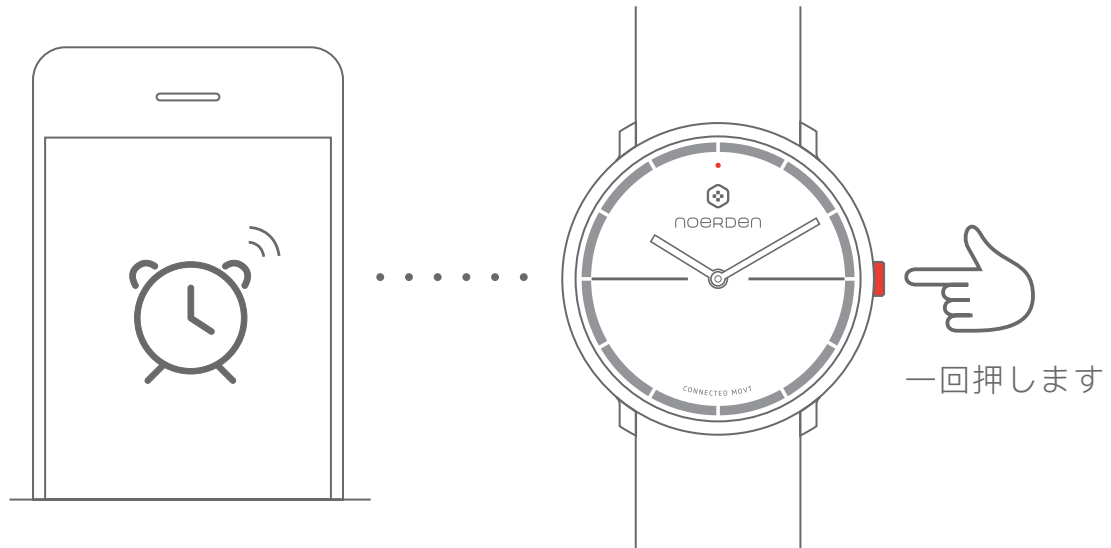

 ...   時計が振動し表示灯が一度赤く点滅。→ アラームが止まります

注：ウォッチはBluetoothを通じて電話に接続し、NOERDENアプリの「デバイス」メニューでこの機能をオンにして、許可設定でアクセスを許可する必要があります。

機能無効

機能無効モード中は、アラーム以外のすべての着信や通知がサイレントになります。


初期設定では、午後11時から午前6時になっており、アプリの機能無効ページから変更することが出来ます。



注：ウォッチはBluetoothを通じて電話に接続し、NOERDENアプリの「デバイス」メニューでこの機能をオンにして、許可設定でアクセスを許可する必要があります。

カメラリモートコントロール

NOERDEN アプリで、「デバイス」メニュー、「カメラリモートコントロール」に移動します。ボタンを押すか、または手を振って写真を撮影します。

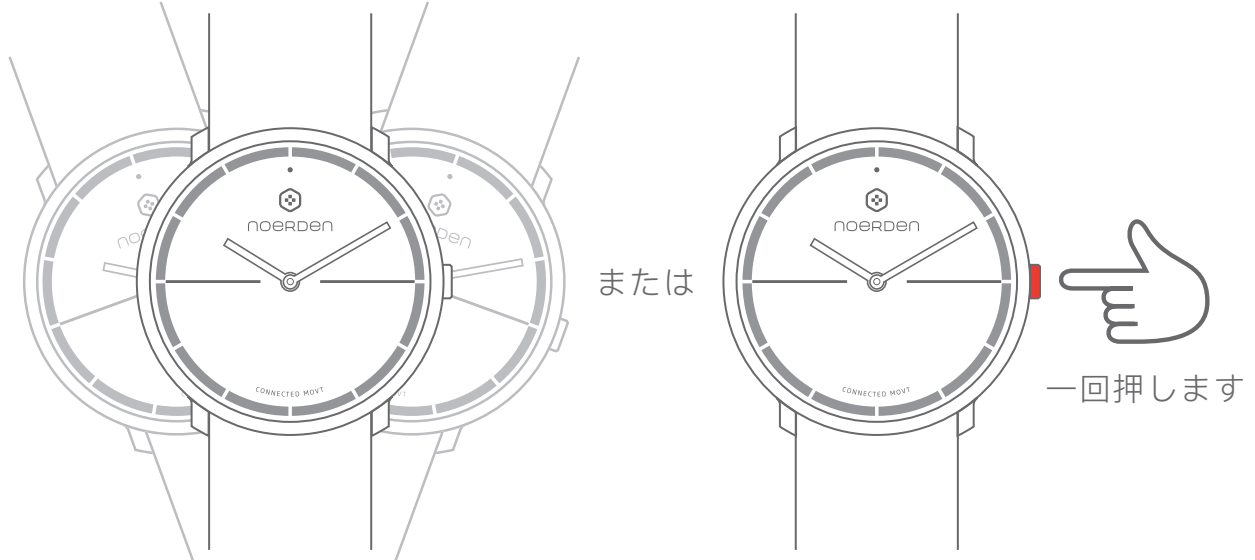


注: ウォッチは Bluetooth を通じて電話に接続し、NOERDEN アプリの「デバイス」メニューでこの機能をオンにして、許可設定でアクセスを許可する必要があります。

ミュージックコントロール

アプリのデバイスメニューからミュージックコントロール機能をオンにします。時計のガラス部分をタップして、操作します。

ガラスを 2 度タップする → 次の曲へ


ガラスを 3 度タップする → 前の曲へ

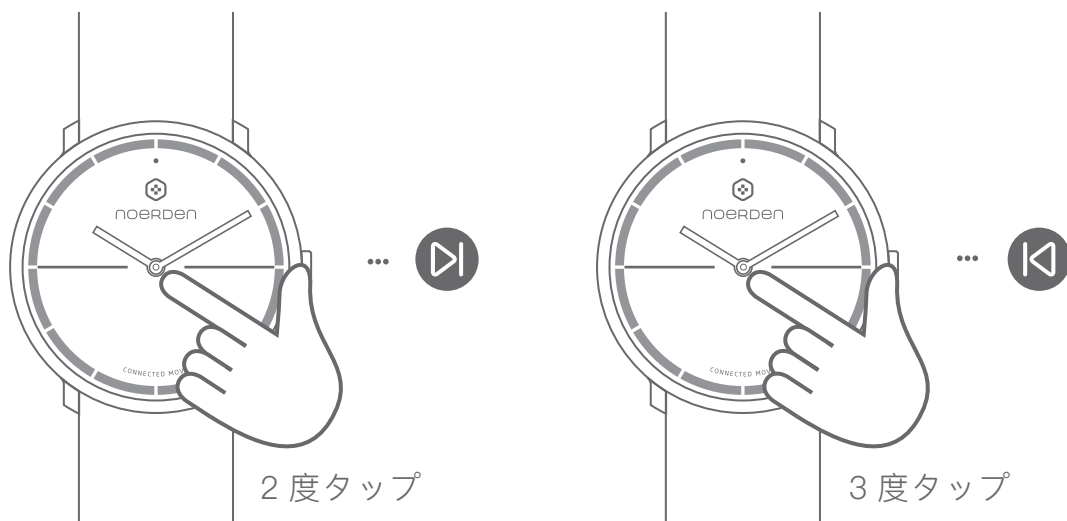

注: ウォッチは Bluetooth を通じて電話に接続し、NOERDEN アプリの「デバイス」メニューでこの機能をオンにして、許可設定でアクセスを許可する必要があります。

電池残量

ウォッチの電池残量は、NOERDEN アプリの「デバイス」メニューで確認することができます。ウォッチの電池残量が少ない場合、時計の針は自動的に 12 時を指します。この際に、時計のボタンを押すと、表示灯は 5 秒間赤色に点滅し、すべてのスマート機能がオフになります。

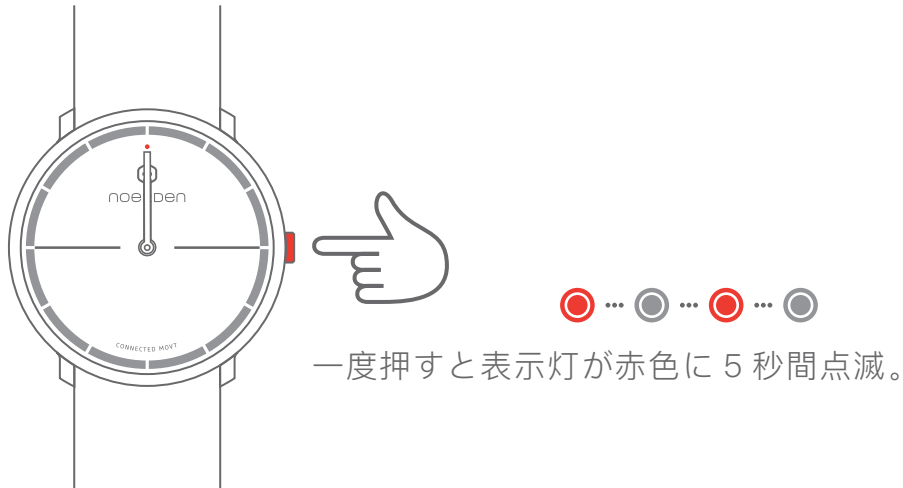


電池の交換方法


電池残量が少ない場合、ウォッチの Bluetooth は自動的にオフになります。スマート機能を引き続き使用するには電池を出来るだけ早く交換してください。

交換の際には、お近くの専門店での電池交換 (CR2032) を推奨しています。ご自身で交換される場合は、下記の手順に従ってください。※ 専門家によって電池交換されなかった場合には、防水に関する保証が無効となります。


1. 箱に付属されている専用ウォッチケースオープナーを使って、ウォッチケースを開けます。

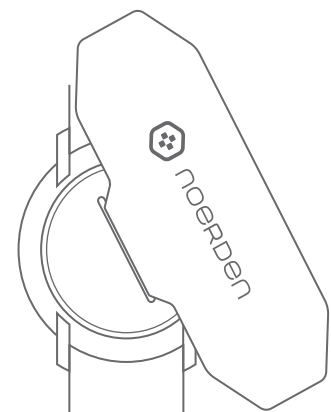


2. バッテリーリテーナーをはずします。

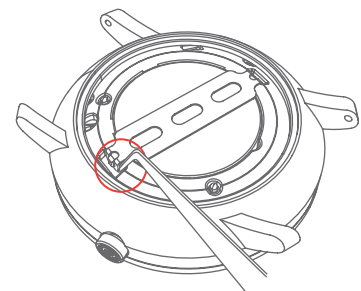

3. ピンセット、または2 mm厚以下の平形工具 を使
って電池をハウジングから浮かせ、古い電池を取り
除きます。

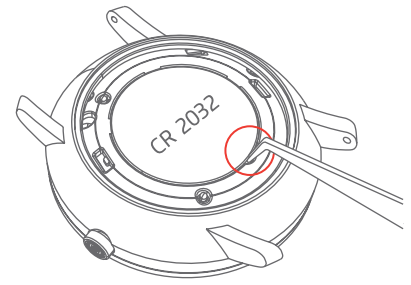


4. 新しい電池 (CR2032) を、取り除いた時と同じ
方法で取り付けます。電池がいったん取付けられる
と、表示灯は赤色に1度点滅します。

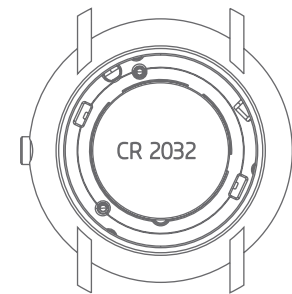

 ... 
表示灯は、赤色に
1度点滅。

5. 先がとがったものを使い、リセットボタンを1度
押し、表示灯が緑色に1度点滅します。

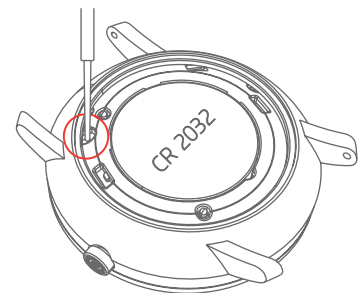

 ... 
表示灯が緑色に
1度点滅。

6. 同じ方法でバッテリーリターナーを元に戻します。

7. 時計のケースを外れないようにしっかりと取付け
ます。これで完了です。

注:


- 専門家によって電池交換がされなかった場合には、防水に関する保証は無効となります。
- ご自身で電池を交換する際には、専用ツールの使用をお勧めします。
- 電池を交換する前に、時計内のデータをアプリに同期することをお勧めします。電池を交換すると、工場出荷状態にリセットされるため、時計内のデータがすべて消去されます。

注意


誤ったタイプの電池に交換した場合、爆発の危険性があります。
使用済みの電池は、各地域のルールに従って処分してください。

ストラップの交換方法


1. クイックリリーススプリングバーを動かして、ストラップを取り外します。

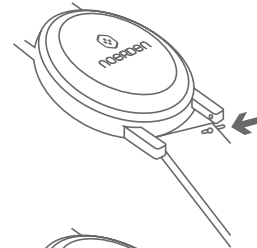

2. 新しいバンドを手に取り、スプリングバーの片側をホールに差し込みます。

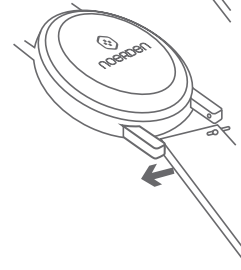

3. スプリングバーをもう片方のホールに差し込めば、新しいストラップの取付け完了です。

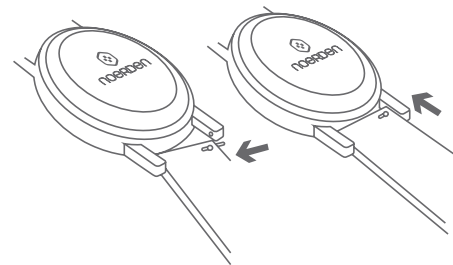

ウォッチのファームウェア更新

1. ファームウェアを更新するには、NOERDEN アプリ > プロフィール > 設定 > ファームウェアアップデートの有無を確認に移動します。
2. スマートフォンは新しいファームウェアバージョンをダウンロードしてウォッチにアップロードします。
3. 表示灯の点滅が止んだら、ファームウェアの更新完了です。
4. ウォッチの時間が正確かどうか確認し、正確でない場合には時間較正を行います。




.....



表示灯は、ファームウェア更新が完了するまで赤色に点滅。

リセット

ボタンを6秒間長押しすると、表示灯は赤色に一回点滅してリセットします。

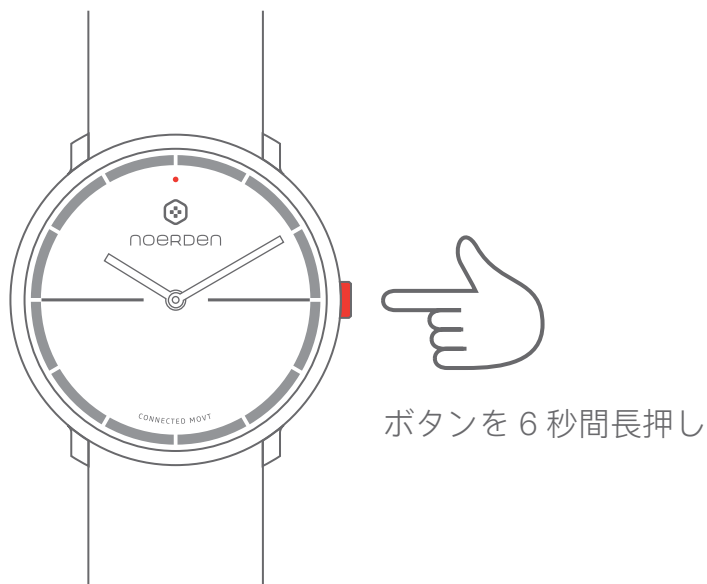

 ...  表示灯は、赤色に1度点滅。

注：ウォッチを工場出荷時設定にリセットすると、ウォッチのデータがすべて削除されます。復旧後、ウォッチを再起動する必要があります。

適合宣言

Noerden (Shanghai) Information Technology Co., Ltd は Noerden スマートウォッチ、モデル LIFE2 / LIFE2 + の電気無線機種は 2014/53 / EU 指令に適合していると宣言します。

全文はこちらからご覧いただけます。

www.noerden.jp/support



www.noerden.jp

詳細については、以下の弊社ウェブサイト
を参照してください。